


Cuisinart®

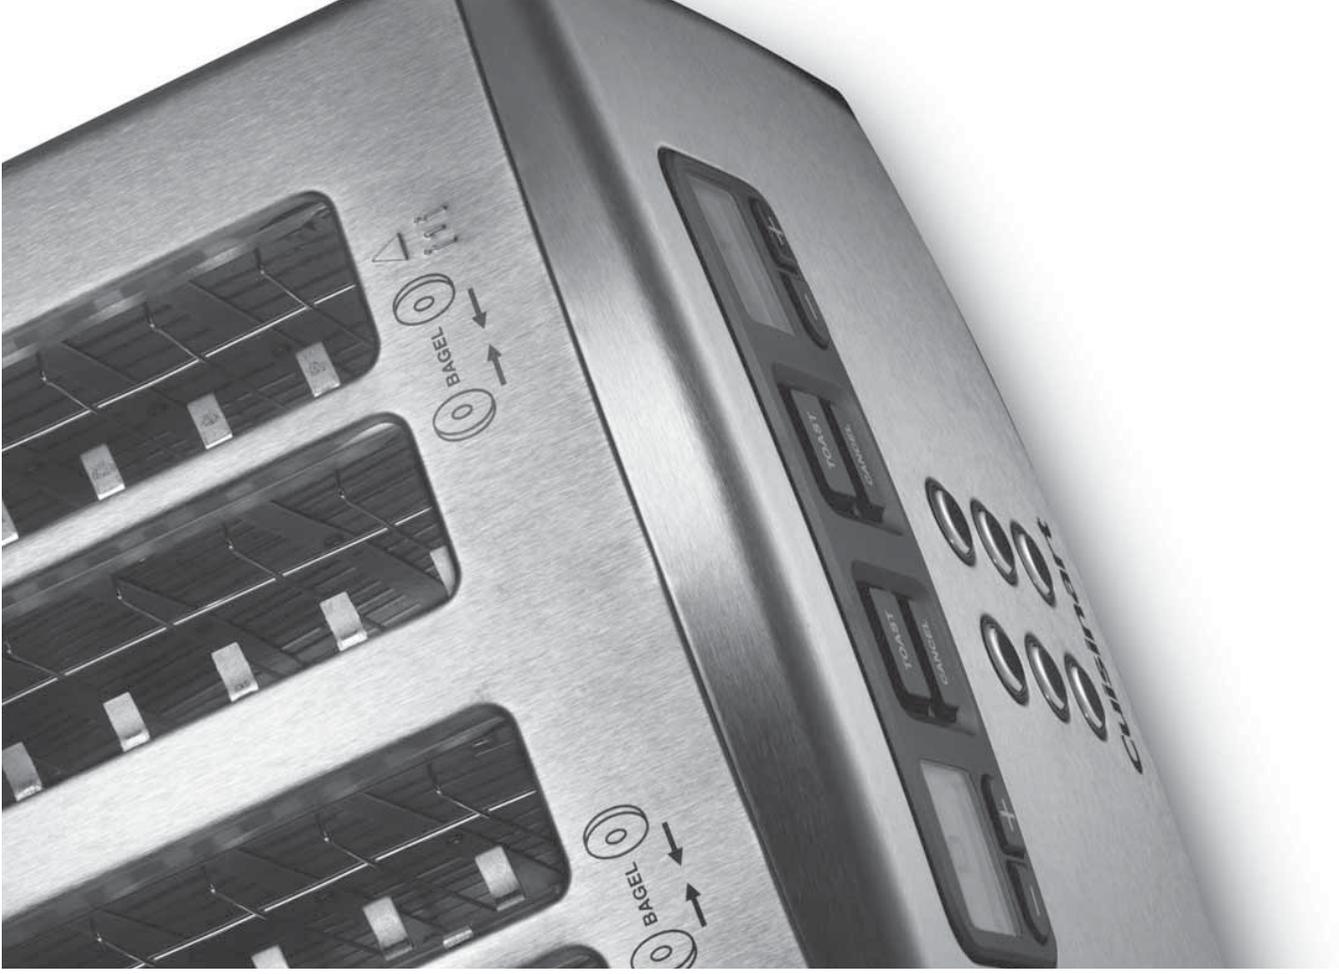

**TOASTER 2/4 TRANCHES
2/4-SLICE TOASTER**

Instructions - Hinweise - Instruccíes - Istruzioni - Instrucciones CPT420E/CPT440E

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS AUFMERKSAM DIESE SICHERHEITSHINWEISE!



- **VORSICHT:** Die Polyethylenbeutel, die das Produkt oder seine Verpackung enthalten, können gefährlich sein. Um jede Erstickungsgefahr zu vermeiden sollten diese Beutel außerhalb der Reichweite von Babys oder Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Beutel sind kein Spielzeug.



- **ACHTUNG:** Heiße Oberflächen.
 - Die heißen Oberflächen nie berühren.
 - Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.
 - Die zugänglichen Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden.
 - Das Gerät während des Betriebs nicht berühren. Verwenden Sie Kochlappen oder Schutzhandschuhe.
 - Das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Geräts stellen, das heiß werden kann. Nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen oder in der Nähe von entzündlichem Material verwenden.
 - Nie etwas auf dem Gerät ablegen, wenn es in Betrieb ist.
 - Lassen Sie ausreichend Abstand zwischen dem Gerät und Wänden oder Möbeln. Das Gerät nicht unter Hängeschränke in der Küche stellen.
 - Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsplatte hängen und bringen Sie es nie in Berührung mit heißen Oberflächen.
 - Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
 - Den Netzstecker nach jedem Gebrauch und vor dem Reinigen ziehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist. Um den Netzstecker zu entfernen, immer am Stecker ziehen und nicht am Kabel.
 - Dieses Gerät ist nicht geeignet, um über eine externe Zeitschaltuhr oder ein getrenntes Fernbedienungssystem eingeschaltet zu werden.
 - Nie die Hände in das Gerät stecken. Stecken Sie keine zu großen Nahrungsmittel, Verpackungen aus Metall und auch keine Gegenstände in das Gerät.
 - Versuchen Sie nicht, festklemmende Nahrungsmittel herauszuziehen, wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist.
 - Das Brot kann brennen, und aus diesem Grund sollte der Toaster nicht in der Nähe von oder unter brennbarem Material wie Gardinen oder Hängeschränken in der Küche verwendet werden.
 - Das Gerät nicht benutzen, wenn es gefallen ist oder offensichtliche Spuren einer Beschädigung aufweist.

- Den Betrieb des Geräts unverzüglich einstellen, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Der Benutzer darf keinerlei Reparaturen selbst durchführen.
- Jeder Gebrauch von Zubehör, das nicht durch Cuisinart® empfohlen oder vertrieben wird, kann zu Feuer, Stromschlag und Verletzungsrisiko führen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren verwendet werden, und auch von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen ohne jede Erfahrungs- oder Kenntnisgrundlage, wenn es unter Aufsicht verwendet wird oder wenn sie vorher über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die mit der Verwendung im Zusammenhang stehenden Risiken begreifen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt warten und pflegen.
- Halten Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kleinkindern unter 8 Jahren.
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich zum Garen und befolgen Sie die Hinweise in dieser Anleitung.
- Nicht im Freien verwenden.
- Nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Elektronische Altgeräte

Im allgemeinen Interesse und als aktive Teilnahme an den gemeinsamen Anstrengungen zum Umweltschutz:

- Werfen Sie Ihre Geräte nicht in den Hausmüll.
 - Nutzen Sie die Rücknahme- und Sammelsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen.
- Gewisse Werkstoffe können so wieder verwertet oder aufbereitet werden.




1. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf! Seit über 30 Jahren entwickelt Cuisinart® ein komplettes Sortiment von Küchengeräten, die es sowohl passionierten Liebhabern einer guten Küche als auch großen Küchenchefs ermöglichen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Alle Geräte von Cuisinart® sind aus einer engen Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und namhaften Vertretern der Kochkunst wie Paul Bocuse, dem charismatischen Botschafter der Marke, entstanden. Jedes Produkt vereint in sich Robustheit, Innovation, Leistung und Ergonomie.

Unsere Produkte werden aus Materialien wie gebürstetem rostfreiem Edelstahl gefertigt, die aus dem Profibereich stammen und lassen sich dank des nüchtern-eleganten Designs leicht in jede Küche integrieren.

2. MERKMALE

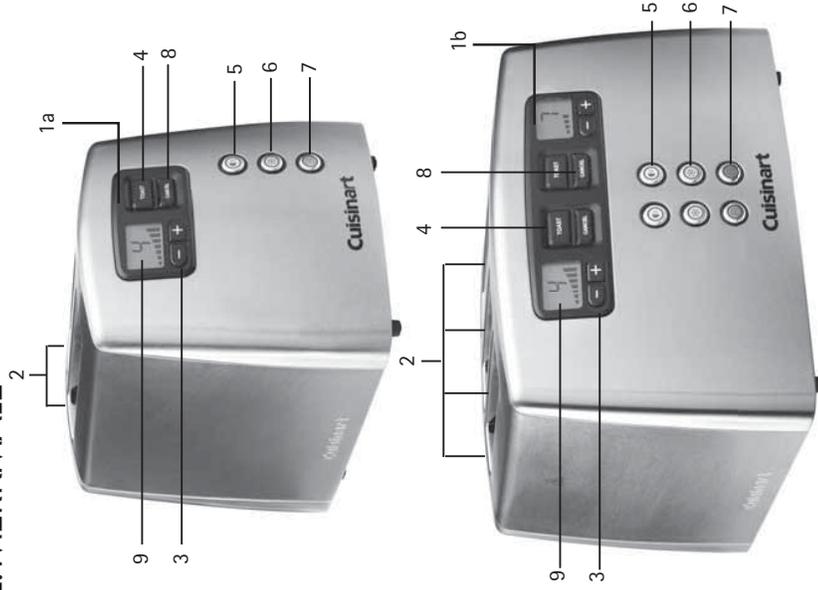

- 1a. Tastenfeld:** Hier werden Betrieb und Einstellungen der beiden Schlitze geregelt.
- 1b. Doppeldes Tastenfeld:** Die beiden getrennten Tastenfelder machen es möglich, Ihr Brot unterschiedlich zu toasten. Mit dem linken Tastenfeld regeln Sie die Schlitze 1 und 2; mit dem rechten Tastenfeld die Schlitze 3 und 4.
- 2. Besonders breite Schlitz:** Damit können viele unterschiedliche Nahrungsmittel getoastet werden.
- 3. Einstellknöpfe für den Bräunungsgrad:** Wählen Sie den Bräunungsgrad, den Sie erreichen möchten. 7 unterschiedliche Stufen, von leicht bis stark gebräunt.
- 4. Taste  :** Mit dieser Taste wird der Toastzyklus aktiviert.
- 5. Taste  :** Mit dieser Taste wird nur eine Seite des Brots/Bagels getoastet. Eine LED-Lampe zeigt an, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- 6. Taste  :** Mit dieser Funktion kann tiefgefrorenes Brot aufgetaut und getoastet werden. Eine LED-Lampe zeigt an, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- 7. Taste  :** Mit dieser Taste kann Brot aufgewärmt werden, ohne es zu bräunen oder zu toasten. Eine LED-Lampe zeigt an, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- 8. Taste  :** Mit dieser Taste wird der Toastzyklus abgebrochen.
- 9. LCD-Anzeigen:** LCD-Anzeigen mit blauer Hintergrundbeleuchtung zeigen den gewählten Bräunungsgrad und die Zeit an, die verbleibt, bis Ihr Brot fertig ist.
- 10. Zubehör zum Aufwärmen von süßen Teilchen:** Damit können Teilchen aufgewärmt werden, die nicht in die Schlitze des Toasters passen.

3. GEBRAUCH

A. Gebrauch des Produkts

Wickeln Sie das Stromkabel ab. Vergewissern Sie sich, dass die Krümelabfangeinheit eingesetzt ist und dass sich nichts in den Toasterschlitzen befindet. Schließen Sie das Stromkabel an eine

Steckdose an.

Anm.: In dem Kabelfach kann ein Teil des Kabels verstaubt werden, wenn es sonst zu lang wäre, so dass Ihre Arbeitsfläche frei bleibt.

1. Geben Sie eine oder mehrere Scheiben Brot in die Schlitzle.
2. Wählen Sie den Bräunungsgrad, den Sie erreichen möchten, mit den Tasten **-** oder **+** :

Bräunungsgrad	Farbe
1-2	Leicht gebräunt
3-5	Mittelstark gebräunt
6-7	Stark gebräunt

3. Starten Sie den Toastzyklus durch Betätigen der Taste **TOAST** . Ihr Brot versinkt automatisch im Schlitz des Toasters.
4. Nach Beendigung des Zyklus wird das Brot automatisch wieder herausgehoben. Wenn Sie den Zyklus vorher unterbrechen möchten, betätigen Sie ganz einfach die Taste **CANCEL** .

Achtung:

- Stecken Sie nie Nahrungsmittel mit Gewalt in den Schlitz. Sie müssen leicht zwischen den Metallwänden entlang gleiten.
- Verwenden Sie nie gefüllte oder mit Zuckerguss bzw. Butter überzogene Teilchen oder Brote, denn dies könnte einen Brand verursachen.
- Unregelmäßige Färbungen entstehen normalerweise dadurch, dass die Brotscheiben nicht gleichmäßig dick sind.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker Ihres Toasters aus der Steckdose.

B. Verwendung der Sonderfunktionen

1. Funktion ☼

Mit dieser Taste wird das Brot zuerst aufgetaut und danach getoastet. Damit verlängert sich die Dauer des Toastzyklus leicht.

1. Geben Sie eine oder mehrere Scheiben Brot in die Schlitzle.
2. Regeln Sie die Bräunungsstufe Ihrer Wahl je nach Ausgangstemperatur und/oder Dicke der Brotscheiben.
3. Betätigen Sie die Taste ☼ . Eine blaue LED-Lampe leuchtet, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
4. Betätigen Sie die Taste **TOAST** , um den Auftauzyklus zu starten.
5. Nach Beendigung des Auftauzyklus wird das Brot automatisch wieder herausgehoben. Wenn Sie den Auftauzyklus vorher

unterbrechen möchten, betätigen Sie ganz einfach die Taste **CANCEL** .

II. Funktion ☼

Mit dieser Taste wird das Brot aufgewärmt, ohne es zu bräunen oder zu toasten.

1. Geben Sie eine oder mehrere Scheiben Brot in die Schlitzle.
2. Betätigen Sie die Taste ☼ . Eine blaue LED-Lampe leuchtet, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
3. Betätigen Sie die Taste **TOAST** , um den Aufwärmzyklus zu starten.
4. Nach Beendigung des Zyklus wird das Brot automatisch wieder herausgehoben. Wenn Sie den Zyklus vorher unterbrechen möchten, betätigen Sie ganz einfach die Taste **CANCEL** .

III. Funktion ☼

Durch diese Funktion wird die Hitze auf einer Seite des Schlitzes verringert, so dass eine Seite des Brots oder Bagels stärker getoastet wird.

Ein Reliefsymbol auf dem Toaster, genau über dem Tastenfeld, zeigt an, wie Sie Ihr Bagel in den Toaster einlegen sollten. Die Seite, die getoastet werden soll, muss immer auf die Mitte eines jeden Schlitzpaars zeigen.



1. Geben Sie eine oder mehrere Scheiben Brot oder halbierte Bagels in die Schlitzle.
2. Betätigen Sie die Taste ☼ . Eine blaue LED-Lampe leuchtet, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
3. Betätigen Sie die Taste **TOAST** , um den Zyklus zu starten.
4. Nach Beendigung des Zyklus wird das Brot bzw. der halbe Bagel automatisch wieder herausgehoben. Wenn Sie den Zyklus vorher unterbrechen möchten, betätigen Sie ganz einfach die Taste **CANCEL** .

C. Verwendung des Zubehörs zum Aufwärmen von süßen Teilchen



Mit diesem Zubehör können Teilchen oder Brot aufgewärmt werden, die breiter sind als die Schlitzlöcher der Toaster.

1. Das oder die Zubehörtel über dem oder den jeweiligen Schlitzpaar(en) anbringen.
2. Legen Sie Ihre Teilchen auf die Stäbe des Zubehörs.
3. Wählen Sie den schwächsten Bräunungsgrad (Stufe 1).
4. Starten Sie den Wärmzyklus durch Betätigen der Taste **TOAST**.
5. Wenn Sie den Zyklus vorher unterbrechen möchten, betätigen Sie die Taste **CANCEL**.

4. RATSCHLÄGE DER CHEFS



- Brot wird getoastet, indem es zuerst getrocknet und dann gebräunt wird. Darum sind für unterschiedlich feuchtes Brot auch unterschiedliche Toastzeiten erforderlich.
- Leicht trockenes Brot muss etwas weniger lange getoastet werden als gewohnt.
- Sehr frisches Brot oder Vollkornbrot erfordert eine höhere Toaststufe als normal.
- Bei Brot mit unregelmäßiger Oberfläche (wie z.B. Muffins) sollte die Toaststufe ebenfalls höher gewählt werden.
- Dicke Brotscheiben (und auch Bagel) erfordern eine (manchmal sogar viel) längere Toastzeit, denn die in ihnen enthaltene Feuchtigkeit braucht mehr Zeit zu verdampfen, bevor der Grillvorgang beginnen kann. Für sehr dicke Nahrungsmittel können sogar zwei Zyklen erforderlich sein.
- Wenn Sie Brot toasten, das Rosinen oder andere Früchte enthält, sollten Sie lose sitzende Früchte entfernen, bevor Sie das Brot in den Toaster geben. So vermeiden Sie, dass sie in den Toaster fallen oder an den

Seitenwänden der Schlitzlöcher kleben bleiben.


- Bagels sollten vor dem Toasten in zwei gleiche Hälften aufgeschnitten werden.

- Wenn Sie nur eine Scheibe Brot grillen möchten, sollten Sie eine niedrigere Einstellung als normal wählen. Der Toaster ist so konzipiert, dass er das Toastfach für zwei Scheiben erhitzt. Wenn Sie bei einer Scheibe eine niedrigere Toaststufe wählen, verbrennt Ihr Brot nicht.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie süße Teilchen in den Toaster stecken, denn die Füllung kann schon sehr heiß werden, bevor sich die Oberfläche färbt. Lassen Sie Ihr Gerät beim Aufwärmen oder Toasten von süßen Teilchen nie unbeaufsichtigt.

5. REINIGUNG UND PFLEGE

- Den Toaster vor dem Reinigen vollständig abkühlen lassen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.
- Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Wischen Sie die Außenseite des Geräts einfach mit einem feuchten Lappen ab und trocknen Sie es danach sorgfältig. Falls Sie ein Reinigungsmittel verwenden, geben Sie es vor dem Reinigen auf den Lappen und nicht direkt auf den Toaster.
- Zum Entfernen der Krümel ziehen Sie die Lade aus dem Gerät und werfen Sie die Krümel weg. Reinigen Sie die Lade mit einem Lappen und schieben Sie sie wieder in den Toaster. Nehmen Sie den Toaster nie in Betrieb, bevor Sie die Krümelablage wieder eingesetzt haben.
- Zum Entfernen von Brotstücken, die eventuell im Toaster stecken geblieben sind, drehen Sie das Gerät um und schütteln Sie es leicht. Stecken Sie niemals spitze Gegenstände in den Schlitz, denn Sie könnten den Toaster beschädigen, und die Sicherheit des Geräts wäre dann nicht mehr gewährleistet.
- Wickeln Sie nie das Stromkabel um das Gerät. Verwenden Sie das Kabelfach unter dem Toaster.

Cuisinart®

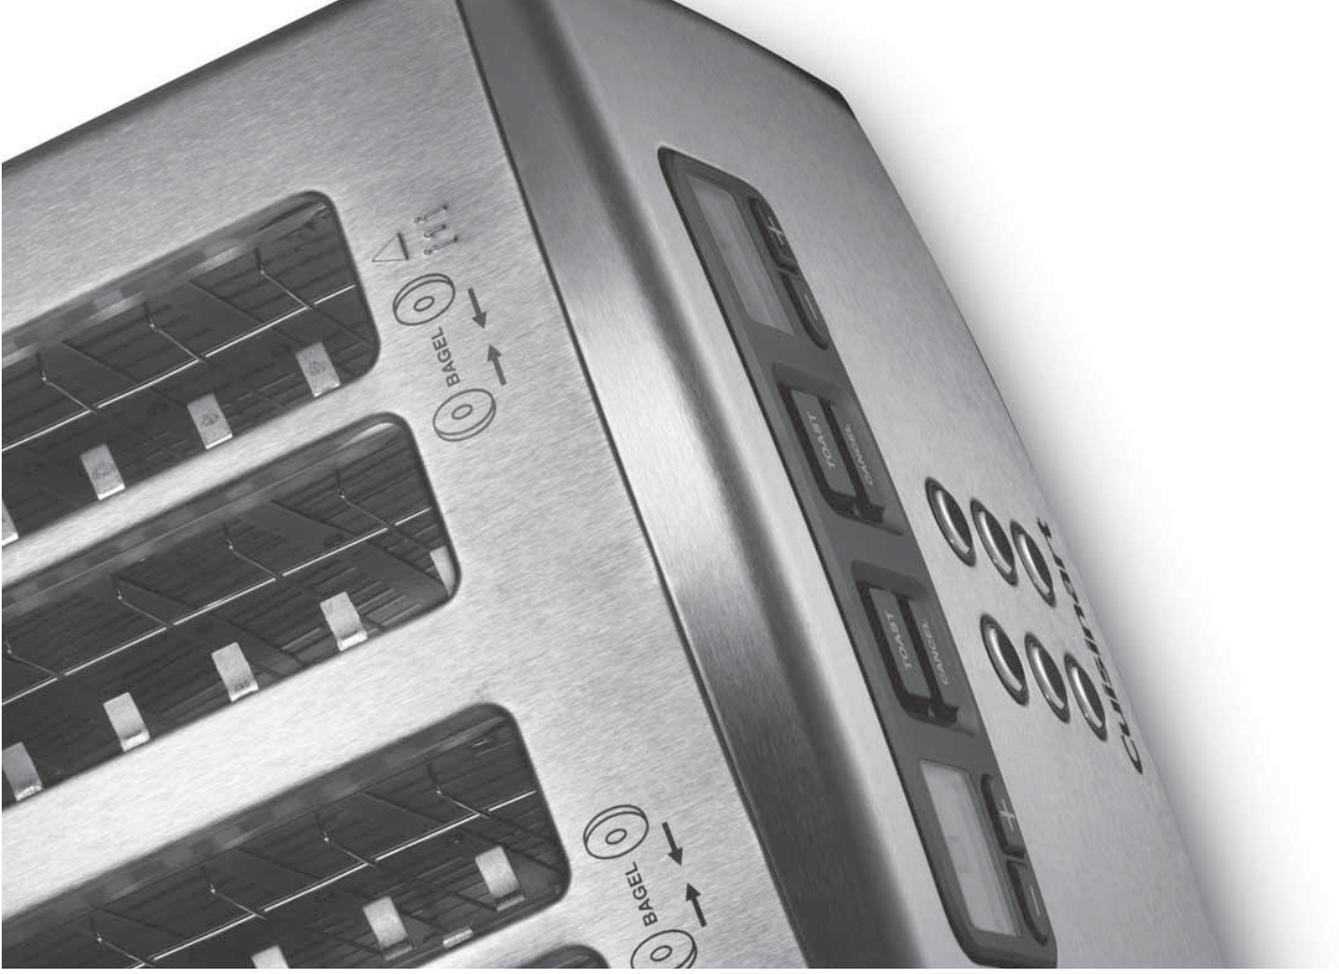

**TOASTER 2/4 TRANCHES
2/4-SLICE TOASTER**

Instructions - Hinweise - Instruccíes - Istruzioni - Instrucciones CPT420E/CPT440E